1 マルチファンクションディスプレイ

マルチファンクションディスプレイ機能一覧

<table>
<tr><th colspan="4">機能</th><th>機能概要</th></tr>
<tr><td colspan="3">ナビゲーションシステム</td><td>

</td><td>日産純正ナビゲーションシステムにあるナビゲーション、オーディオ操作、カーウイングスなどの機能を使用することができます。
快適な運転ができるように様々な機能がありますので、目的にあった機能をご使用ください。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">マルチファンクションメータ</td><td>メカニカル情報</td><td>パレットメータ</td><td>
</td><td>ドライバーが表示したいメカニカル情報を自由に選択でき、最大6個までのメカニカル情報を同時に表示することができます。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">運転技術向上のための情報</td><td>ACCELERATION</td><td></td><td rowspan="3">運転技術の向上を図るために、アクセル／ブレーキ／ハンドル操作とその結果としての車両の前後G／左右Gの履歴を表示することができます。</td></tr>
<tr><td>BRAKING</td><td></td></tr>
<tr><td>STEERING</td><td></td></tr>
</table>

操作／表示できること	参照先タイトル
・ナビゲーション機能 ・地図更新 ・オーディオ／ビジュアル操作 ・電話／データ通信操作 ・エアコン表示 ・車両情報／ VICS ／ カーウイングス表示 ・ETC 履歴表示 ・音声操作機能 ・バックビューモニター★	**ナビゲーション** **地図更新** **オーディオ／ビジュアル** **電話・データ通信** **エアコン** **情報を見る／ ETC** **詳細機能の設定** **音声操作** **バックビューモニター★**
・エンジン水温 ・エンジン油温 ・エンジン油圧 ・トランスミッション油圧 ・トランスミッション油温 ・ブースト圧 など	**パレットメータ画面･･･p.11-6**
・アクセルペダル開度 ・ブースト圧 ・結果としての車両前後G	**ACCELERATION 画面･･･p.11-15**
・ブレーキ液圧 ・速度 ・結果としての車両前後G	**BRAKING 画面･･･p.11-17**
・ステアリング角 ・速度 ・結果としての車両左右G	**STEERING 画面･･･p.11-19**

★：グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎：ディーラーオプションです。

次ページへつづく▶

機能			機能概要
マルチファンクションメータ	燃費向上のための情報	GEAR POSITION 	燃費向上のための最適なギヤの選択や燃費運転の結果を表示することができます。
		FUEL ECONOMY 	
	計測機能	TIME LOGGER 	所要時間履歴や通過地点履歴などの運転履歴を計測／表示することができます。
		DRIVERS NOTES 	

操作／表示できること	参照先タイトル
・ギヤポジション ・速度 ・各ギヤの燃費レベル／ トルクマップ	GEAR POSITON 画面 ･･･p.11-21
・区間燃費 ・燃費運転レベルメータ ・燃費運転レベル履歴	FUEL ECONOMY 画面 ･･･p.11-23
・所要時間履歴 ・速度 ・総走行時間	TIME LOGGER 画面 ･･･p.11-25
・走行履歴（通過地点） ・燃料残量／航続可能距離 ・総走行距離	DRIVERS NOTES 画面 ･･･p.11-29


基本的な使いかた

マルチファンクションディスプレイは、コントロールパネルまたはステアリングスイッチにある各スイッチを使って操作します。

各部の名称と機能

ここではマルチファンクションディスプレイを操作するための各スイッチの名称と機能について説明しています。

コントロールパネル

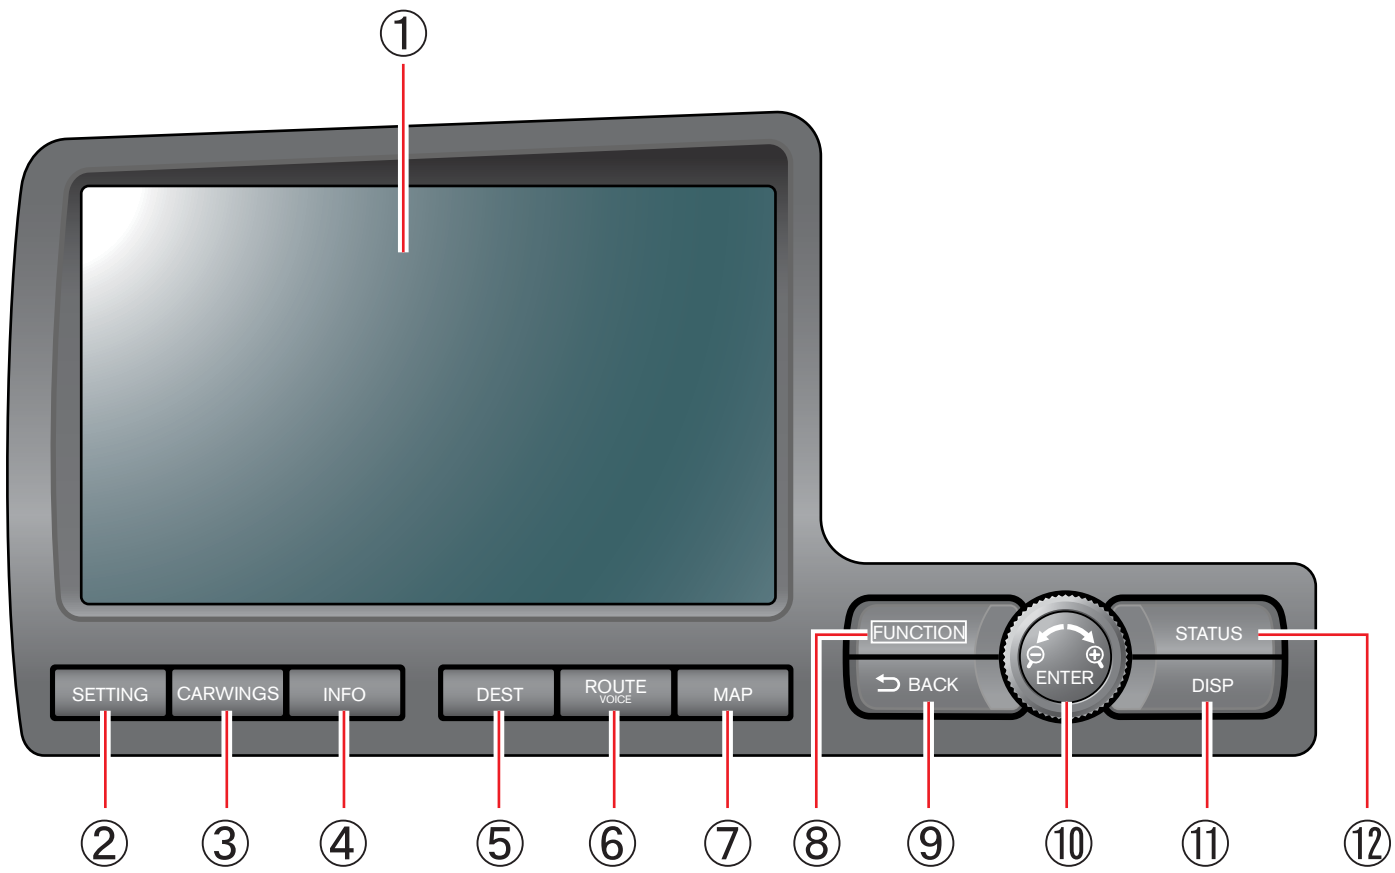

■ ファンクションメータ操作、ナビゲーション操作

① モニター
マルチファンクションディスプレイの各々の機能を表示します。

② SETTING スイッチ
各種設定画面に切り替えます。

③ CARWINGS スイッチ
カーウイングスの各情報画面に切り替えます。

④ INFO スイッチ
VICSや車両情報などの各種情報画面に切り替えます。

⑤ DEST スイッチ
目的地や経由地の探索／設定画面に切り替えます。

⑥ ROUTE VOICE スイッチ
ルートの編集や確認の画面に切り替えます。スイッチを長く押すと、音声ガイドを聞くことができます。

⑦ MAP スイッチ
現在地（自車位置）の地図に切り替えます。


⑧ FUNCTION スイッチ
マルチファンクションメータ画面に切り替わります。

⑨ BACKスイッチ
リスト選択画面を表示しているときは、1つ前の画面に戻ります。
各設定を行っているときは、設定内容を更新して設定前の画面に戻ります。
文字／数字を入力しているときは、入力した文字／数字を削除します。

⑩ センターダイヤル／ENTERスイッチ
左右に回してメニューの項目を選択します。選択した項目を確定するときに押します。
地図を表示しているときは、地図の縮尺を選ぶこともできます。
また地図画面で押すと、マップメニュー画面を表示します。

⑪ DISPスイッチ
画面の明るさなどの設定画面に切り替えます。スイッチを長押しすると、画面の表示を消すことができます。再び押すと画面が表示されます。

⑫ STATUSスイッチ
現在使っているオーディオやエアコンの状態、車両情報を表示します。

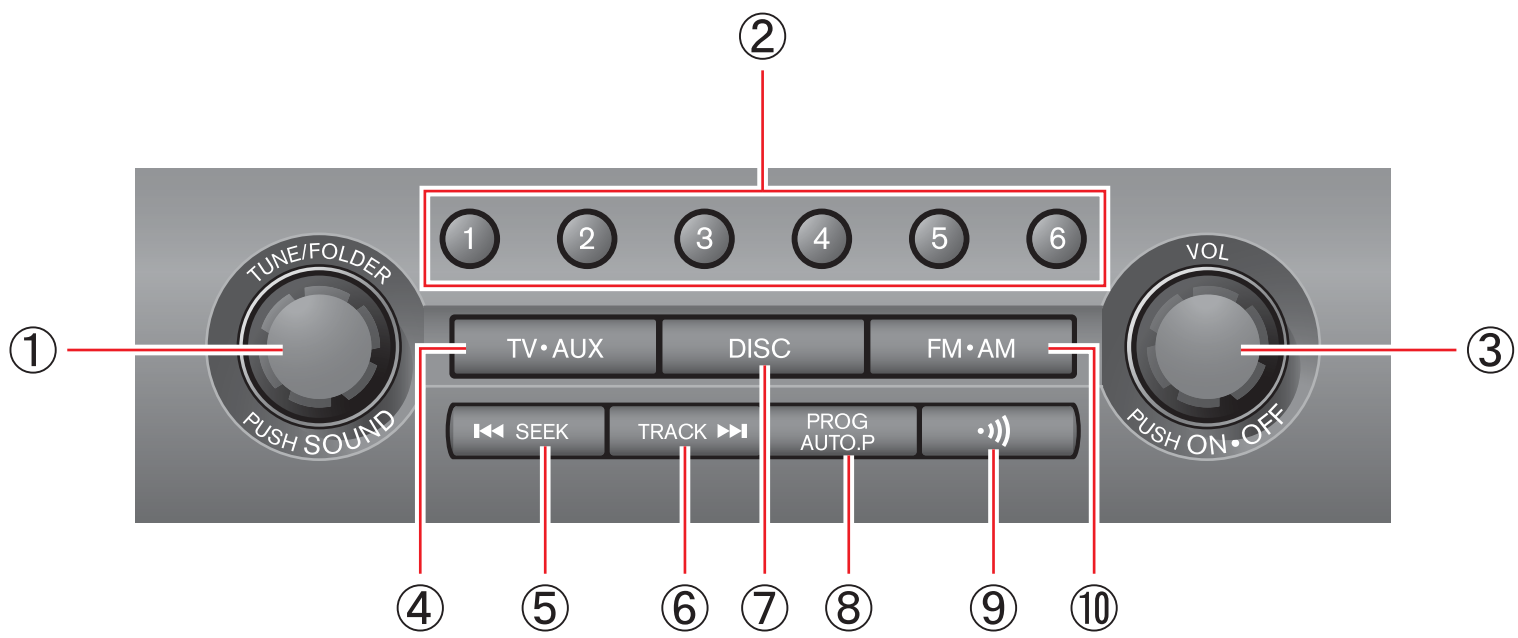

■ オーディオ操作

① TUNE/FOLDER／PUSH SOUNDスイッチ
スイッチを回すと、ラジオやテレビのときは、チャンネルが1ch ずつ変わります。Music Box/CD/USBメモリ/iPod/Bluetooth® オーディオのときは、再生するアルバムまたはフォルダを変更できます。
スイッチを押すと、音質を設定できます。

② プリセット 1 ～ 6
ラジオやテレビのときは、スイッチを押すと登録されている放送局を選局します。スイッチを長押しすると、現在視聴している放送局が登録されます。

③ VOL／PUSH ON・OFFスイッチ
スイッチを回すと、音量を調節できます。スイッチを押すと、オーディオやテレビなどがON・OFF になります。

次ページへつづく▶

④ TV・AUX スイッチ
テレビまたはAUX◎(外部機器)画面に切り替えます。押すごとにTV1→TV2→iPod/USBメモリ→Bluetooth®オーディオ→AUX◎に切り替わります。

⑤ ⏮ SEEK スイッチ
チャンネル送りやチャンネルの自動選択、曲送りなどを行います。


⑥ TRACK⏭ スイッチ
チャンネル送りやチャンネルの自動選択、曲送りなどを行います。

⑦ DISC スイッチ
オーディオモード(ソース)の画面に切り替えます。押すごとにCD/DVDまたはMusic Boxに切り替わります。

⑧ PROG AUTO.P スイッチ
CD/DVD/Music Box/USBメモリ/Bluetooth®オーディオのときは、再生モードを切り替えます。ラジオやテレビのときは、スイッチを押すと、手動登録モード(マニュアルプリセット)と自動登録モード(オートプリセット)を切り替えます。スイッチを長く押すと、受信可能な放送局を自動で登録します。

⑨ •))) スイッチ
交通情報を聞くことができます。

⑩ FM・AM スイッチ
ラジオに切り替えます。押すごとにFM1→FM2→AMに切り替わります。

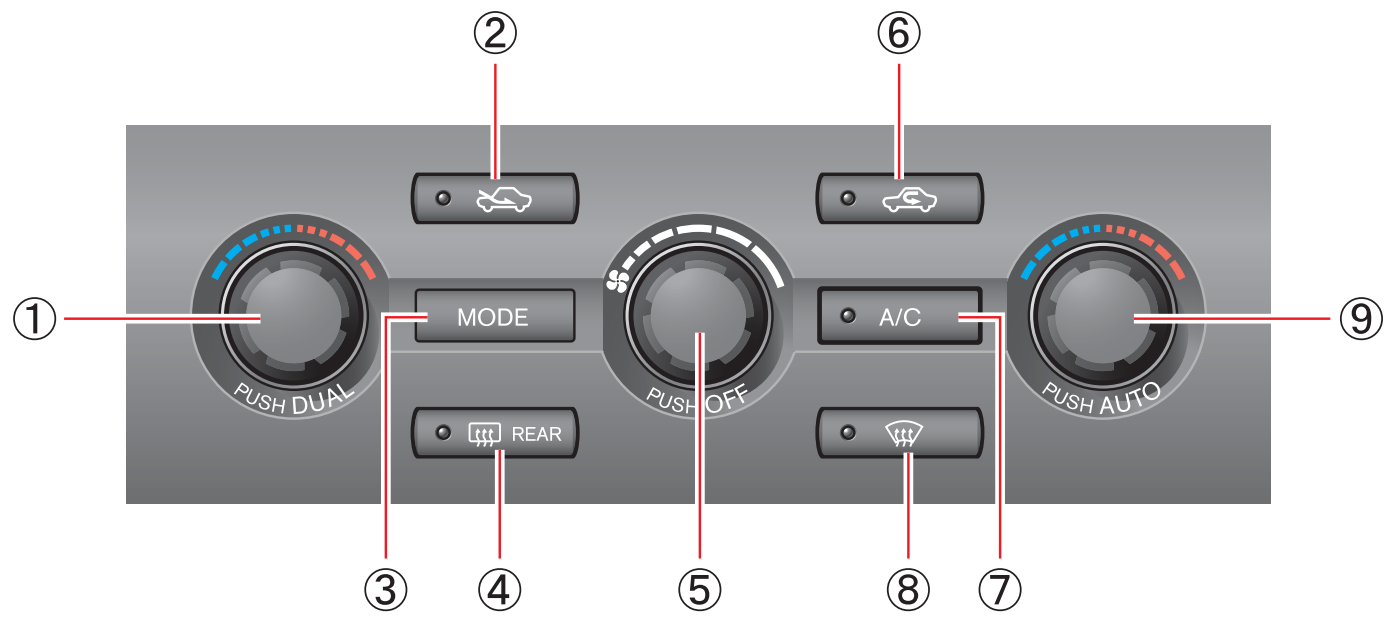

■ エアコン操作

① **左右独立スイッチ/助手席温度調整スイッチ**
スイッチを押すと、左右独立モードがON/OFFになります。スイッチを左右に回すと、助手席側の温度調節ができます。

② [外気導入] スイッチ
スイッチを押すと外気導入に切り替わります。

③ MODE スイッチ
スイッチを押すごとに吹き出し口が切り替わります。

④ REAR スイッチ
スイッチを押すと、リアデフロスターがON/OFFになります。

⑤ **空調スイッチ/風量切り替えスイッチ**
スイッチを左右に回すと、空調がONになり、風量が切り替わります。スイッチを押すと、空調がOFFになります。

⑥ [内気循環] スイッチ
スイッチを押すと内気循環に切り替わります。

★:グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。


⑦ A/C スイッチ
空調がONのときは、スイッチを押すごとにエアコンがON/OFFになります。


⑧ [デフロスター] スイッチ
スイッチを押すと、デフロスターがON/OFFになります。

⑨ **AUTOスイッチ／運転席温度調節スイッチ**
スイッチを押すと、エアコンがオート設定になります。スイッチを左右に回すと、温度調節ができます。左右独立モードがONのときは、運転席側の温度調節ができます。

知識

- コントロールパネルのオーディオ部、エアコン部にあるダイヤルスイッチは、金属調のデザインとなっており、手になじみやすいように軸にしなやかさを加えた設計になっています。

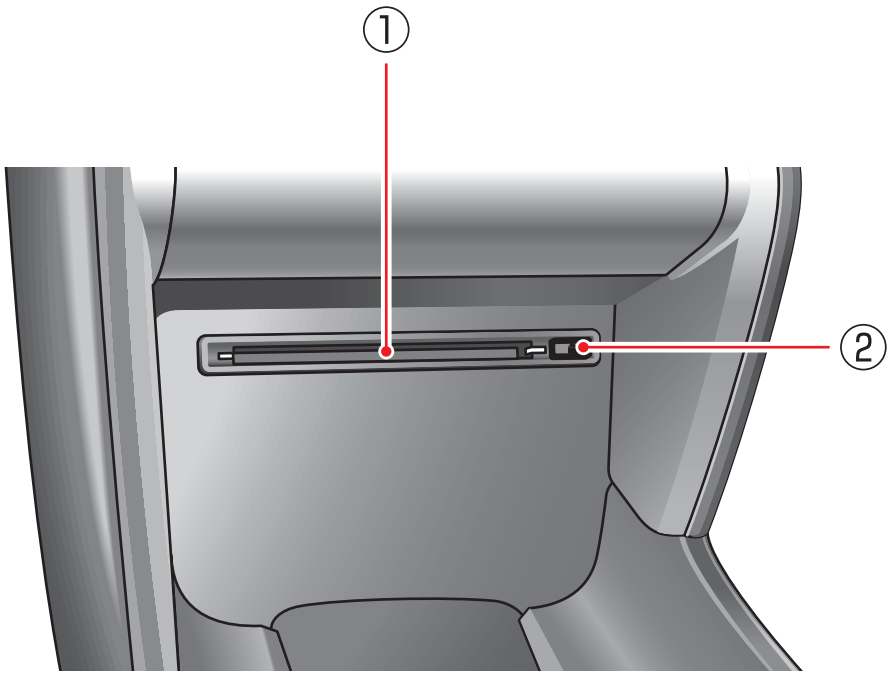

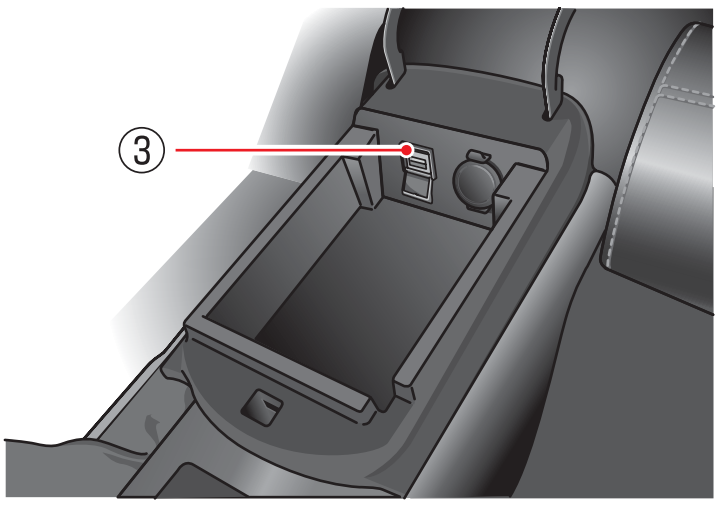


■ **メディア挿入口**

① **CD/DVD挿入口**
再生用のCDまたはDVDを挿入します。

② [▲] **スイッチ**
挿入したCDまたはDVDを取り出します。

③ **USBコネクタ**
USBメモリまたはUSBケーブルを接続します。

ステアリングスイッチ

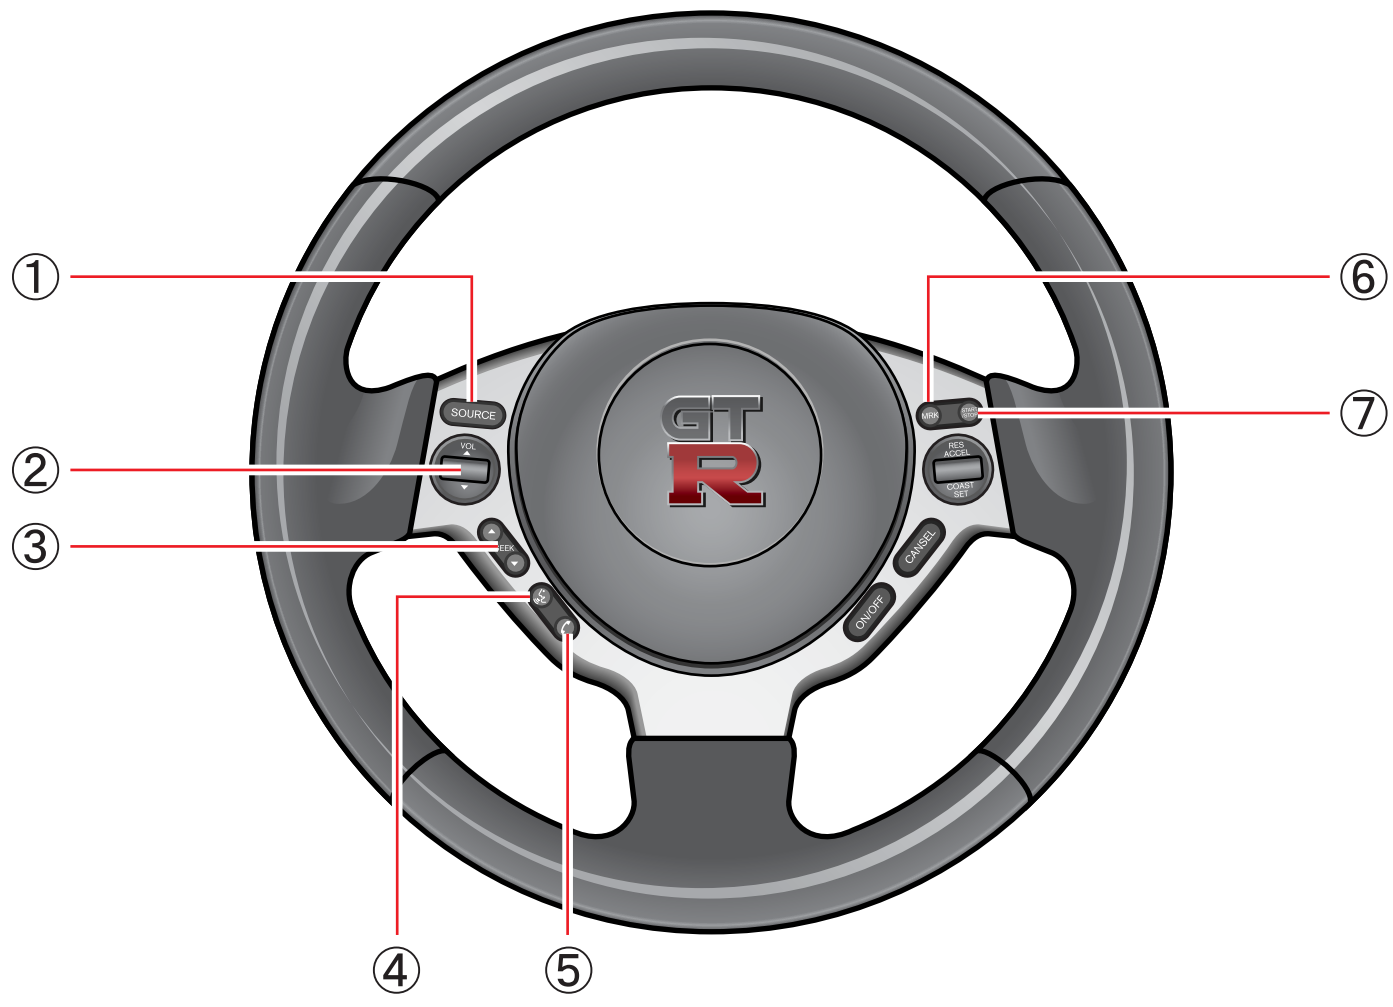

① SOURCE スイッチ
オーディオのモード（ソース）を切り替えます。CDやDVDなどのメディアを挿入していないときは、スイッチを押してもそのモード（ソース）には切り替わりません。

② VOL スイッチ
音量を調整します。上側に倒すと音量が大きくなり、下側に倒すと小さくなります。

③ SEEK スイッチ
オーディオの操作ができます。
短く押すとチャンネルや曲の選択ができます。長く押すとチャンネルの自動選択やフォルダやディスクの選択ができます。

④ スイッチ
音声操作画面に切り替わります。

⑤ スイッチ
ハンズフリーフォン操作画面に切り替わります。

⑥ MRK スイッチ
TIME LOGGERやDRIVERS NOTESが作動しているときにスイッチを押すと、所要時間や通過地点が記録されます。

⑦ START/STOP スイッチ
計測機能画面が表示されているときに押すと、計測を開始します。計測中に押すと、計測が終了します。


マルチファンクションディスプレイを起動させる

電源ポジションをAcc またはON にすると、自動的にマルチファンクションディスプレイが作動します。ここではマルチファンクションメータ画面を表示するまでを説明しています。

電源ポジションおよびエンジンの始動については、OWNER'S MANUALをお読みください。

運転のしかた･･･OWNER'S MANUALをお読みください。

1 エンジンスイッチを押して、電源ポジションをAccまたはONにする

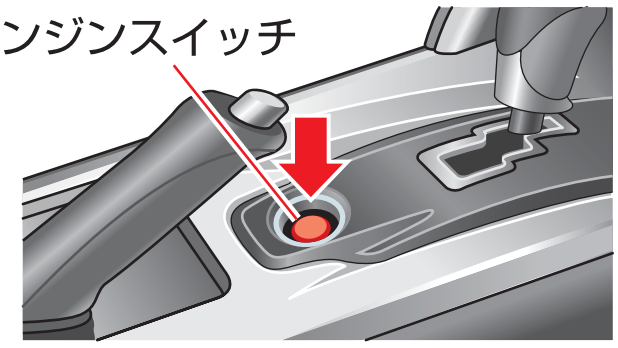

▼




▼



オープニング画面が表示され、マルチファンクションメータ画面が表示されます。

2 FUNCTION を押す

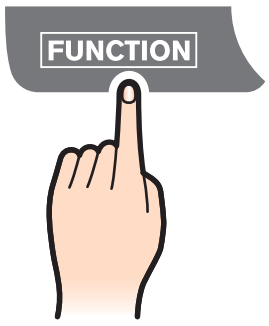

▼




マルチファンクションメータ画面が表示されます。

知識

- エンジン始動後、最初にマルチファンクションメータ画面を表示したときのみ、操作説明メッセージが表示されます。
- 操作説明メッセージは数秒間表示され、自動的に消えます。もしくは画面を操作すると消えます。
- エンジンを停止したときは、最後に表示されていた画面が記憶されます。
- クラリオン株式会社および㈱ポリフォニー・デジタルのロゴは登録商標になります。

メニュー画面について

画面の見かた

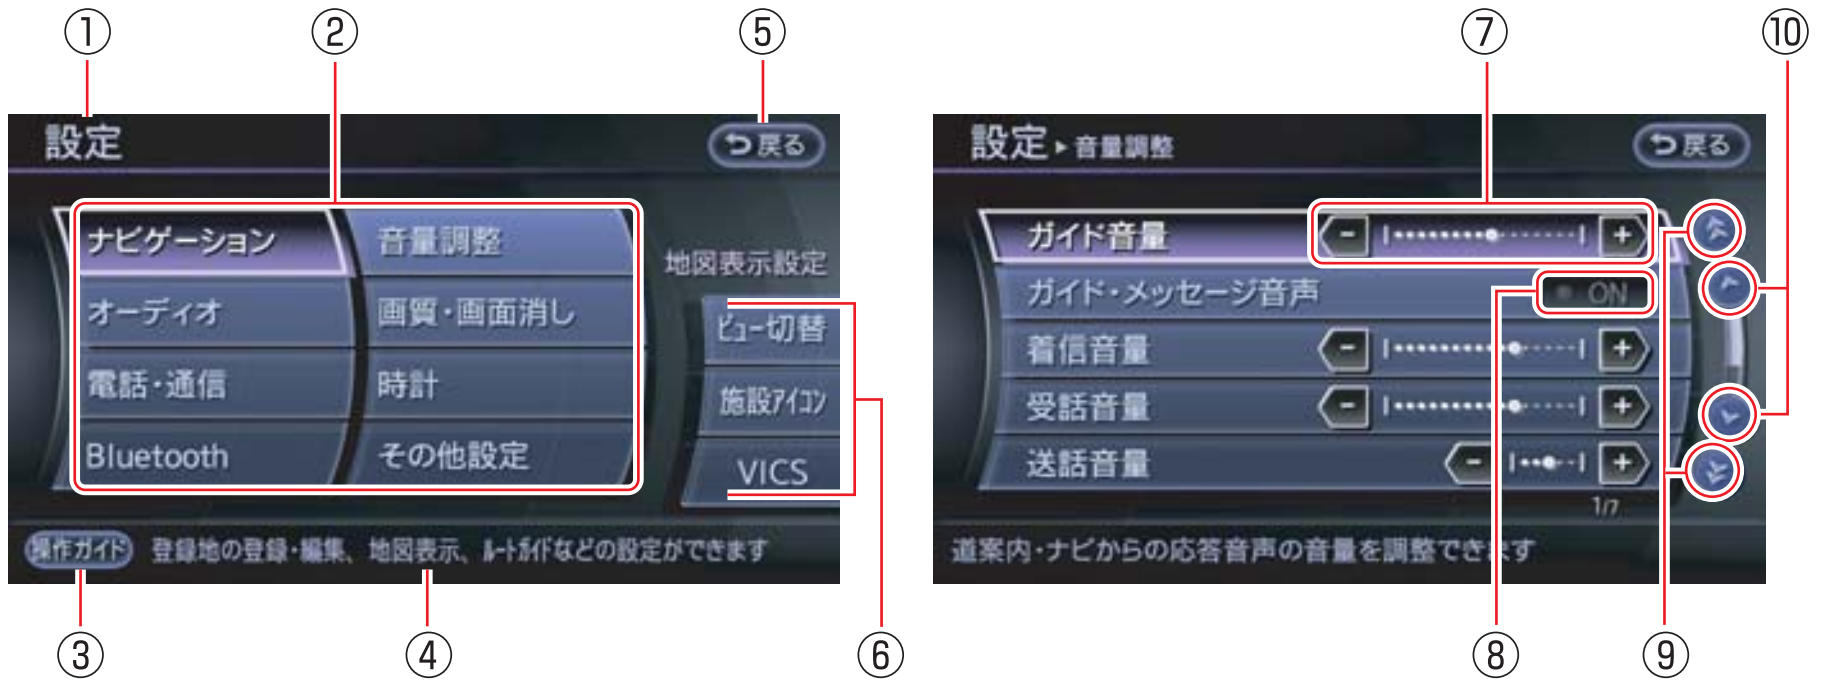

① **画面タイトル**
主な操作内容を把握できます。

② **設定メニュー／リスト**
項目を選択すると、次の設定画面が表示されます。

③ **操作ガイド**
選択されている項目の機能説明を表示し、説明を読んだあとに機能の実行ができます。

操作ガイド画面について・・・p.1-13

④ **ヘルプコメント**
画面上で行う操作を案内します。

⑤ **戻る**
1つ前の画面に戻ります。先頭のメニュー画面の場合は、現在地画面を表示します。

⑥ **ショートカット**
よく使う機能を簡単に操作することができます。

⑦ **調整ゲージ**
音量や画質などを調整する場合、（－）または（＋）を選択して設定します。

⑧ **設定表示灯**
ONが点灯すると、機能が設定されます。

⑨ （⇑）／（⇓）
複数のページがある場合は、ページを送ります。

⑩ （∧）／（∨）
リストを1行ずつ送ります。

操作ガイド画面について

DEST、ROUTE VOICE、INFO、SETTINGを押したときに表示されるメニューの操作説明を見ることができます。表示されたメニューにタッチして操作を実行させることもできます。

ここでは例として目的地画面で説明しています。

❶




❷ 操作ガイド



操作ガイド画面が表示されます。

● 操作ガイド画面の見かた

項目にタッチすると、各操作画面が表示されます。

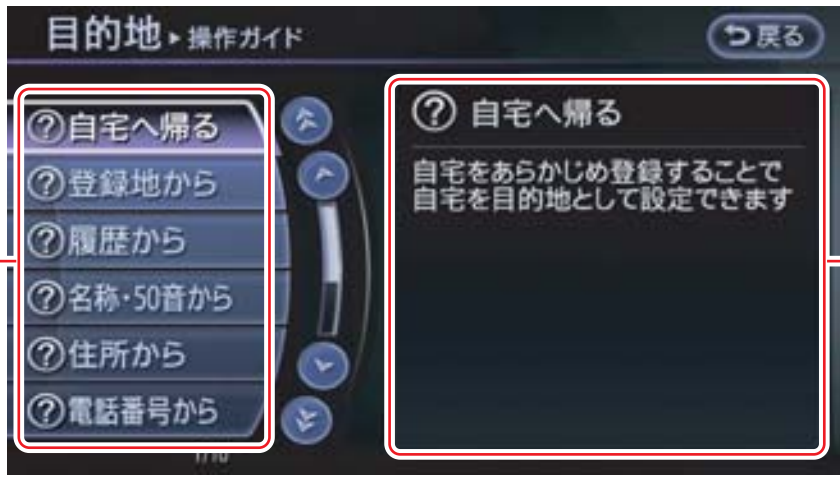


選択した項目の操作ガイドが表示されます。

シンプルメニューについて

よく使う機能をコンパクトにまとめたメニューです。全機能を使う通常メニューから切り替えて使えます。

❶



❷ その他設定



❸ シンプルメニュー切替



❹ シンプルメニュー



すべてのトップメニューがシンプルメニューに切り替わります。

メニュー	通常メニュー	シンプルメニュー
目的地画面		
ルート画面		
情報・カーウイングス画面		
設定画面		

知識

- シンプルメニューは車種または仕様により、SETTINGの次の画面で表示されることもあります。

基本的な操作のしかた

マルチファンクションディスプレイは、コントロールパネルまたはタッチパネルで操作します。

タッチパネルの基本操作

ここではタッチパネル操作で行う操作例をあげます。その他のタッチパネル操作で行うと便利な方法については、各セクションを参照してください。

⚠ 注意

- 先の尖ったものや硬いものでディスプレイを操作しないください。ディスプレイが破損したり、傷つくおそれがあります。

■ メニュー画面にある項目を選ぶ

❶ 項目をタッチする



項目が決定され、次の画面が表示されます。

■ 音量や画質などを調整する

❶ (－)または(＋)にタッチする



目盛の色が変わり、調整できます。(－)または(＋)をタッチするごとに、目盛が変化します。

■ 機能の設定をON/OFFにする

❶ 項目をタッチする




ON（点灯）：表示灯が点灯すると、設定がONになります。

ON（消灯）：表示灯が消灯すると、設定がOFFになります。

■ リストや情報画面などをスクロールさせる


❶ [▲]または[▼]をタッチする

＜リスト画面＞

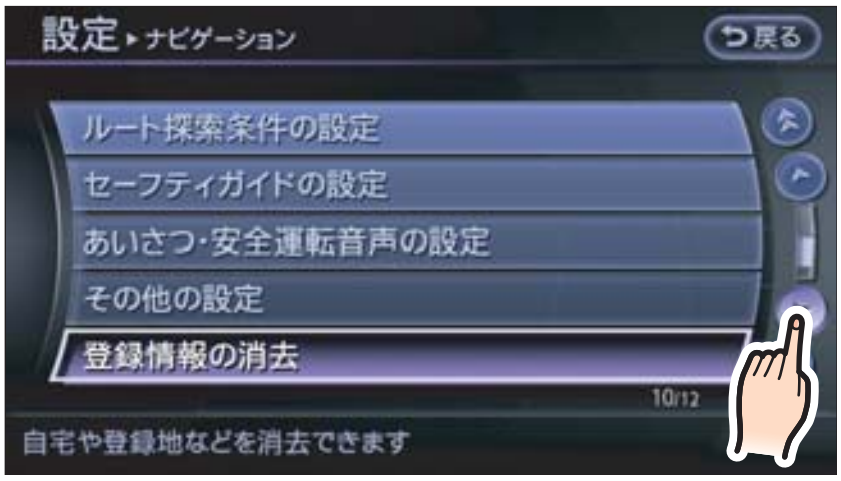

表示されていないリストや情報画面が表示されます。
[▲]または[▼]をタッチすると、リストまたは表示されている情報を1行ずつ送ります。
[⏫]または[⏬]をタッチすると、次のページが表示されます。

＜情報画面＞

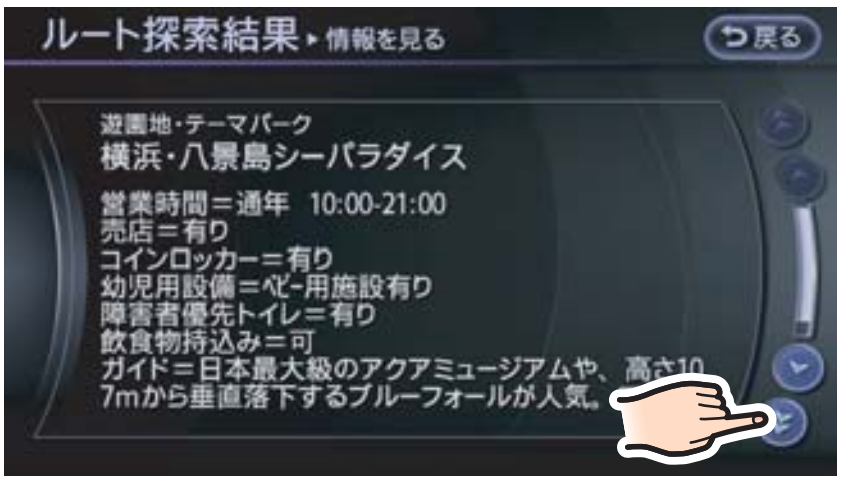

■ 前の画面に戻る

❶ （戻る）をタッチする



1つ前の画面に戻ります。
先頭のメニュー画面の場合は、現在地画面が表示されます。

> **知識**
>
> - ガイド音量や画面の明るさを設定している場合は、（戻る）をタッチしても、設定値が決定されます。

コントロールパネルの基本操作

コントロールパネルを使うことでタッチパネルと同様の操作を行うことができます。

■ メニュー画面にある項目を選ぶ

❶ センターダイヤルを回して、項目を選ぶ

選ぶ項目が上に移動します。



選ぶ項目が下に移動します。



選んだ項目の色が変わります。

❷ 目的の項目を選んで、ENTER を押す

項目が決定されて、次の画面が表示されます。

次ページへつづく▶

知識

- 以下の場合は、タッチパネルで項目を選んでください。

- **リストが2列になっている場合**
  選択可能なリストを切り替えます。切り替えたい項目をタッチします。




- **離れた場所に項目がある場合**
  離れている項目に切り替えます。離れている項目をタッチします。



■ 音量や画質などを調整する

❶ 設定したい項目を選ぶ ❷ センターダイヤルで調整する ❸ ENTER を押す

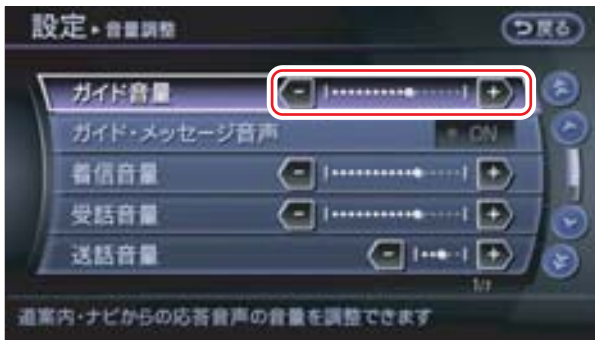




調整した設定が決定されます。

■ 機能の設定を ON/OFF にする

❶ 設定したい項目を選ぶ ❷ ENTER を押す

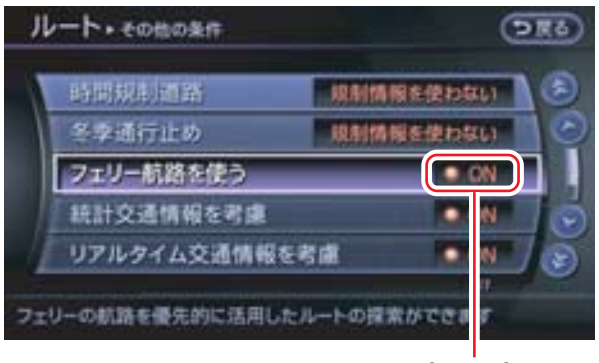

表示灯

ON：表示灯が点灯すると、設定がONになります。
ON：表示灯が消灯すると、設定がOFFになります。

■ 前の画面に戻る

❶ BACK を押す



1つ前の画面が表示されます。

知識

- ガイド音量や画面の明るさを設定している場合は、BACK を押しても、設定値が決定されます。
- 文字や数字の入力画面で前の画面に戻るときは、全ての文字や数字を削除しないと戻れません。

文字／数字を削除する・・・p.1-22

文字／数字の入力のしかた

目的地の設定や登録地の編集などを行うとき、文字や数字の入力が必要な場合があります。

文字／数字キーボードから入力する

目的地を施設の名称や電話番号などで探すときや、登録地の名称などを入力するときに、文字／数字を入力します。

文字／数字を入力する

1 文字を入力する



2 確定



入力した文字の色が変わります。

3 終了



知識

- キーボードの種類を選択すると かな→カナ→英数→記号 の順に切り替わります。
- 入力画面によっては、キーボードの種類を選べない場合があります。
- **小文字の入力**
  - かな／カナ入力キーボードでは、小文字 を選択すると、直前に入力した1文字が小文字になります。
  - アルファベット入力キーボードでは、小文字 または 大文字 を選択すると、キーボードの文字が大文字・小文字に切り替わります。

■ 漢字に変換する

❶ 文字を入力する



❷ 変換



❸ 漢字を選ぶ



漢字に変換され、文字入力画面に戻ります。

知識

- 変換エリアの選択の◀または▶を選択して、変換したい文字を選ぶことができます。
- 検索メニューの「名称・50音から」で目的地を探すときは、漢字を入力することはできません。

マルチファンクションディスプレイ
ナビゲーション
地図更新
オーディオ／ビジュアル
電話・データ通信
エアコン
情報を見る／ETC
詳細機能の設定
音声操作
バックビューモニター★
マルチファンクションメータ
付録 さくいん

文字／数字を削除する

■ 最後の文字を削除する

❶ 修正



入力した最後の文字が削除されます。

■ 途中の文字を削除する

❶ ◀ または ▶　❷ 修正





カーソルで選んだ文字が削除されます。

■ すべての文字を削除する

❶ 修正を長押し



文字の途中にカーソルがあるときは、カーソルから後ろの文字を削除します。

知識

- 前の画面に戻るには、⮌戻るをタッチしてください。
- 登録地の編集画面などで電話番号を削除してから前の画面に戻っても、電話番号は変更／削除前の状態のままです。編集した内容を反映したい場合は、終了を選びます。

数字専用キーボードから入力する

登録地の電話番号などを設定する場合は、数字専用キーボードから数字を入力します。

■ 数字を入力する

❶ 番号を入力する



❷ 検索



■ 数字を削除する

❶ 修正



タッチするごとに１文字が消え、長くタッチすると、すべての文字が消えます。

知識

- 前の画面に戻るには、 戻る をタッチしてください。
- 登録地の編集画面などで電話番号を削除してから前の画面に戻っても、電話番号は変更／削除前の状態のままです。編集した内容を反映したい場合は、 終了 を選びます。

MEMO